スタートガイド

300Mbps対応　無線LANマルチポケットルータ

MZK-MF300N

Version: MZK-MF300N_QIG-A_V1

●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
●本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「困ったときは」裏面の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。
●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

本製品の特長

ゲームやパソコンで!

1 部屋 1 台で快適な無線 LAN 環境を構築。高速 300Mbps で無線 LAN を楽しめる!

旅先でもカンタン無線 LAN

軽量・コンパクトサイズだから持ち運びも便利。出張先や旅先など、ホテルの客室でも利用可能!

本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的に切り替えます。

本製品をコンバータとして使用するときは、別紙「コンバータ設定ガイド」を参照してください。

手順の確認

- **STEP 1** 機器を接続する
- **STEP 2** 無線 LAN の設定内容を確認する
- **STEP 3** 本製品に接続する
- **STEP 4** 本製品を設定する
- **STEP 5** 無線 LAN 接続する

必要なものを準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。

- □ 本製品
- □ AC アダプタ（同梱品）
- □ LAN ケーブル（同梱品）
- □ スタートガイド（本紙）
- □ 無線 LAN 内蔵パソコン、または iPhone
- □ 無線 LAN 接続するゲーム機（DS Lite、DSi/DSi LL、Wii、PSP）
- □ インターネットに契約したときの書類（プロバイダなどの接続資料）

各部の名称

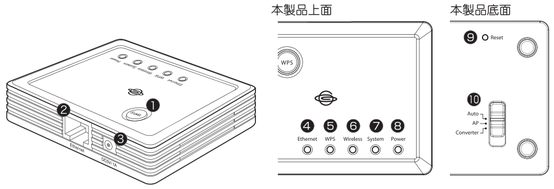

名称	❶ WPS ボタン	❺ WPS ランプ	❽ Power ランプ
	❷ Ethernet ポート	❻ Wireless ランプ	❾ Reset ボタン
	❸ 電源コネクタ	❼ System ランプ	❿ モード切替スイッチ
	❹ Ethernet ランプ		

STEP 1　機器を接続する

本製品をモデムとパソコンに接続します。

1 本製品底面のモード切替スイッチが「**Auto**」側になっていることを確認します。

※「AP」または「Converter」になっているときは、「Auto」側に切り替えてください。



2 モデム®の電源を**オフ**にします。

※モデムとは、プロバイダや回線事業者から、レンタルされている機器をここでは指します。
例：ADSL モデム、ケーブルモデム、終端装置（ONU・CTU）など



3 本製品とモデムの LAN ポート®を **LAN ケーブル**で接続します。

※モデムの機種によって LAN ポートの名称は異なります。
例：「PC」「パソコン」「Ethernet」など



4 付属の **AC アダプタ**を本製品に接続し、モデム→本製品の順に電源を入れます。



5 本製品上面の「**Ethernet**」ランプ・「**WPS**」ランプ・「**Wireless**」ランプ・「**System**」ランプ・「**Power**」ランプが点灯することを確認します。

※ランプが点灯または点滅しない場合は、LAN ケーブル及び、AC アダプタがしっかりと挿し込まれているか確認してください。



以上で接続は完了です。続いて「STEP2」へ進みます。

STEP 2　無線 LAN の設定内容を確認する

インターネット接続設定を行う為、設定用パソコン、または iPhone から本製品に無線 LAN 接続し、設定を行います。
本製品の**無線 LAN 初期設定**は次の通りです。

【無線 LAN 設定初期値】
・SSID1（ネットワーク名）：ap-pc-●●●●●●
（エー・ピー・ハイフン・ピー・シー・ハイフン・●・●・●・●・●・●）
※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
※本製品底面ラベルにある「SSID1」が、工場出荷時の SSID になります。
※「●●●●●●」の部分は MAC アドレスの下 6 桁と同一です。



・暗号化キー：**12345678**
※本製品の WPS ボタンを使って無線 LAN 接続すると、暗号化キーが新しく生成され、上記の初期値が変更されます。本製品を設定するときは WPS ボタンを使用しないでください。

【その他詳細情報】
・暗号化方式　：WPA2
・認証方式　：プレシェアードキー
・WPA2 暗号化　：AES
・キーフォーマット：パスフレーズ

無線 LAN 内蔵パソコン、または iPhone で接続する場合

以下をお使いのときは右記を参照してください。
▶ Windows 7 で接続する……「**STEP3**」の「**1**」へ進んでください。
▶ Windows Vista で接続する……「**STEP3**」の「**2**」へ進んでください。
▶ Windows XP で接続する……「**STEP3**」の「**3**」へ進んでください。
▶ Macintosh AirMac で接続する……「**STEP3**」の「**4**」へ進んでください。
▶ iPhone で接続する……「**STEP3**」の「**5**」へ進んでください。

無線 LAN アダプタにて接続する場合

お使いの機器により接続方法が異なります。無線 LAN アダプタの取扱説明書をご確認頂き、上記の本製品初期値の内容を設定後、STEP4 へ進んでください。

STEP 3　本製品に接続する

1. Windows 7 で接続する

※お使いの環境が Windows 7 の無線 LAN 内蔵パソコンの場合の接続方法です。
※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。その場合は、各メーカーの取扱説明書を参照してください。
※内蔵無線 LAN を有効にする為の「オン / オフ」スイッチがある場合は、予め「オン」にしてください。操作方法がご不明な場合は、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

1 コントロールパネルを開きます。
①「**スタート**」ボタンをクリックします。
②「**コントロールパネル**」をクリックします。

2 「**インターネットへの接続**」をクリックします。

※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワークの状態とタスクの表示」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順 **4** に進みます。
※コントロールパネルがアイコン表示の場合は、「ネットワークと共有センター」→「ネットワークに接続」をクリックし、手順 **4** に進みます。

3 接続方法の中から、「**ワイヤレス(W)**」をクリックします。

4 本製品の SSID に接続します。
①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。
②「自動的に接続する」にチェックを入れます。
③［接続］ボタンをクリックします。

※「ap-pc-●●●●●●」が表示されない場合は、本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 LAN がオンになっているかを確認してください。
※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

5 本製品の暗号化キーを入力します。
①「**12345678**」を半角英数で入力します。
②［**OK**］ボタンをクリックします。

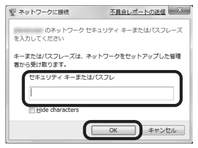

6 接続状態になっているか確認します。
①画面右下のシステムトレイの「**ワイヤレスネットワーク接続**」アイコンをクリックします。
②「**接続**」と表示されていることを確認します。

※「限られた接続」となっている場合は、暗号化キーの入力に誤りがある可能性がありますので、再度手順 **5** の入力内容をご確認ください。

以上で接続は完了です。続いて「STEP4」に進みます。

2. Windows Vista で接続する

※お使いの環境が Windows Vista の無線 LAN 内蔵パソコンの場合の接続方法です。
※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。その場合は、各メーカーの取扱説明書を参照してください。
※内蔵無線 LAN を有効にする為の「オン / オフ」スイッチがある場合は、予め「オン」にしてください。操作方法がご不明な場合は、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

1 ネットワーク接続を開きます。
①「**スタート**」ボタンをクリックします。
②「**接続先**」をクリックします。

2 本製品の SSID に接続します。
①「**ap-pc-●●●●●●**」をクリックします。
②［**接続**］ボタンをクリックします。

※「ap-pc-●●●●●●」が表示されない場合は、本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 LAN がオンになっているかを確認してください。
※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

3 本製品の暗号化キーを入力します。
①「**12345678**」を半角英数で入力します。
②［**接続**］ボタンをクリックします。

4 「**正しく接続されました**」が表示されます。「**このネットワークを保存します**」と「**この接続を自動的に開始します**」にチェックを入れ［**閉じる**］ボタンをクリックします。

※「限られた接続」となっている場合は、暗号化キーの入力に誤りがある可能性がありますので、再度手順 **3** の入力内容をご確認ください。

5 ネットワークの場所選択の画面が表示されたら、「**家庭**」「**職場**」「**公共の場所**」から任意の場所を選択します。

6 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、［**続行**］をクリックし、次の画面で［**閉じる**］ボタンをクリックします。

以上で接続は完了です。続いて「STEP4」に進みます。

3. Windows XP で接続する

※お使いの環境が Windows XP の無線 LAN 内蔵パソコンの場合の接続方法です。
※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。その場合は、各メーカーの取扱説明書を参照してください。
※内蔵無線 LAN を有効にする為の「オン / オフ」スイッチがある場合は、予め「オン」にしてください。操作方法がご不明な場合は、各メーカーの取扱説明書を参照してください。

1 コントロールパネルを開きます。
①「**スタート**」ボタンをクリックします。
②「**コントロールパネル**」をクリックします。

2 「**ネットワークとインターネット接続**」をクリックします。

※クラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、手順 **4** に進みます。

3 「**ネットワーク接続**」をクリックします。

4 ワイヤレスネットワークを表示します
①「**ワイヤレスネットワーク**」を右クリックします。
②「**利用できるワイヤレスネットワークの表示**」をクリックします。

5 ワイヤレスネットワークを選択します。
①「**ap-pc-●●●●●●**」をクリックします。
②［**接続**］ボタンをクリックします。

※「ap-pc-●●●●●●」が表示されない場合は、本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 LAN がオンになっているかを確認してください。
※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

6 本製品の暗号化キーを入力します。
①「**12345678**」を半角英数で入力します。
②［**接続**］ボタンをクリックします。

7 「**接続**」と表示されていることを確認します。

※「限定または接続なし」となっている場合は、暗号化キーの入力に誤りがある可能性がありますので、再度手順 **6** の入力内容をご確認ください。

以上で接続は完了です。続いて「STEP4」に進みます。

4. Macintosh AirMac で接続する

※お使いの環境が Macintosh で AirMac を搭載している場合の接続方法です。
※OS10.5 の画面を使って説明しますが、OS10.6 も同じ設定となります。（お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。）
※AirMac を有効にするための「オン / オフ」スイッチがある場合は、予め「オン」にしてください。操作方法がご不明な場合は、パソコンの取扱説明書を参照してください。

1 環境設定を開きます。
①「**アップルメニュー**」をクリックします。
②「**システム環境設定**」をクリックします。

2 「**ネットワーク**」をクリックします。

（裏面につづく）

（「4. Macintosh AirMac で接続する」のつづき）

3 AirMac の設定を開きます。
①AirMac をクリックします。
②「**状況：入**」になっていることを確認します。
③「**詳細**」ボタンをクリックします。

※「状況：切」になっている場合は、［AirMac を入にする］をクリックしてください。

4 DHCP の設定を行います。
①「**TCP/IP**」タブをクリックします。
②「**DHCP サーバを使用**」を選択します。

5 「**AirMac**」タブをクリックし、「**+**」マークをクリックします。

6 ［**ネットワークを表示**］をクリックします。

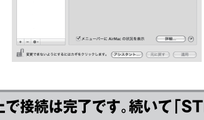

7 「**ap-pc-●●●●●●**」を選択します。

※「ap-pc-●●●●●●」が表示されない場合は、本製品の電源が入っているか、AirMac がオンになっているかを確認してください。
※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

8 本製品の暗号化キーを入力します。
①「**12345678**」を半角英数で入力します。
②［**追加**］ボタンをクリックします。

9 ［**OK**］をクリックします。

10 ［**適用**］をクリックします。

11 「**状況：接続**」になっていることを確認します。

※状況が「接続」以外の場合は、暗号化キーの入力に誤りがある可能性がありますので、再度手順 8 の入力内容をご確認ください。

以上で接続は完了です。続いて「STEP4」に進みます。

5. iPhone で接続する

1 「**設定**」-「**Wi-Fi**」をタップし、Wi-Fi を ON にします。

2 「**ワイヤレスネットワークを選択**」にて、「**ap-pc-●●●●●●**」をタップします。

※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

3 パスワード入力画面が表示されます。

4 本製品の暗号化キーを入力します。
①「**12345678**」を半角英数で入力します。
②「**JOIN**」をタップします。

5 2 でタップしたネットワーク名（SSID）の左に、チェックマーク（レ）が表示されていることを確認します。

以上で接続は完了です。続いて「STEP4」に進みます。

STEP 4 本製品を設定する

1. インターネット接続の設定

※以下の設定手順はパソコンでの手順となります。
iPhone をお使いのときは、右記の「**iPhone から設定する**」を参照してください。

1 WEB ブラウザを起動します。

2 アドレス欄に「**mf.setup**」を入力し、<**Enter**> キーを押します。



「mf.setup に接続」が表示されない場合や、「設定画面トップページ」が表示されない場合、WEB ページで検索結果のページへ移行される場合は、下記の内容を確認してください。
▶ 別紙「困ったときは」の「設定画面にログインできない」へ

3 「**mf.setup に接続**」の画面が表示されます。

4 下記内容を入力し、設定画面にログインします。
①ユーザー名：半角英数で「admin」
（エー・ディー・エム・アイ・エヌ）を入力します。
※MacOS のときは「名前」欄になります。
②パスワード：半角英数で「password」
（ピー・エー・エス・エス・ダブリュー・オー・アール・ディー）を入力します。
③［OK］ボタンをクリックします。
※MacOS のときは［ログイン］になります。

WEB 設定画面にログインできないときは、入力した文字に間違いがないか再度確認してください。

5 本製品の設定画面トップページが表示されます。

6 ［**セットアップウィザード**］をクリックします。

7 本製品が接続されている インターネット回線を自動的に判別します。

※結果が出るまでに 1 ～ 2 分かります。
※お客様がご利用されているインターネットサービスプロバイダの契約内容、回線種別により、結果が異なります。

●「**DHCP サーバに接続**」と判定
▶ 「**次へ**」をクリックし、「**2-1 DHCP 接続のとき**」へ

●「**PPPoE の回線です**」と判定
▶ 「**次へ**」をクリックし、「**2-2 PPPoE 接続のとき**」へ

●「**ケーブルが未接続**」と判別

下記の点を再度ご確認頂いたうえで、セットアップウィザードを実行してください。
・本製品とモデムとが、LAN ケーブルにてしっかりと接続されているか
・モデムの電源が入っているか

【iPhone から設定する】

1 iPhone のホームボタンを押し、「**Safari**」をタップします。

2 Safari のアドレス欄をタッチし、表示している全ての文字を削除します。

3 ①アドレス欄に「**mf.setup**」を入力します。
②「**Go**」をタッチします。

「ページが開けません」と表示される場合や、「設定画面トップページ」が表示されない場合は、下記の内容を確認してください。
▶ 別紙「困ったときは」の「設定画面にログインできない」へ

4 ①名前に「**admin**」を入力します。
②パスワードに「**password**」を入力します。
③「**return**」をタップします。

5 WEB 設定画面の **TOP ページ**が表示されます。「1. インターネット接続の設定」の 6 に進んでください。

※表示された画面の文字が小さいときは、拡大してください。
※表示された画面の文字が大きかったり、何も表示されないときは、縮小してください。

2-1. DHCP 接続のとき

1 WAN 接続タイプが「**DHCP 接続**」になっていることを確認し［**次へ**］をクリックします。

2 IP アドレスとサブネットマスクが入力されていることを確認し、［**次へ**］をクリックします。

3 無線 LAN 基本設定が表示されます。
▶ 「**3. 無線 LAN 設定**」へ

2-2. PPPoE 接続のとき

1 WAN 接続タイプが「**PPPoE 接続**」になっていることを確認し必要事項を入力します。

①ユーザー名：プロバイダ指定のユーザー名を入力します。
②ユーザー設定：プロバイダ指定のパスワードを入力します。
③フレッツスクエア：ご利用のサービスを選択します。
④［**次へ**］をクリックします。

※ユーザー名は、事業者により「ログイン名」「接続ユーザー名」「ユーザー ID」などと表記する場合があります。
※大文字小文字に注意し、半角英数にて入力してください。
※フレッツスクエア未使用の場合は「使用しない」を選択してください。

2 IP アドレスとサブネットマスクが入力されていることを確認し、［**次へ**］をクリックします。

3 無線 LAN 基本設定が表示されます。
▶ 「**3. 無線 LAN 設定**」へ

3. 無線 LAN 設定

1 SSID 欄に「**ap-game-●●●●●●**」が表示されていることを確認し［**次へ**］をクリックします。

※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

2 無線 LAN セキュリティ設定を行います。
必要事項を選択及び入力します。

①暗号化方式：「WEP」を選択します。
②キー長：「64bit」を選択します。
③キーフォーマット：「16 進数」を選択します。
④キー設定：任意の半角英数 10 桁の暗号化キーを入力します。

※キー設定での入力可能文字は「0 ～ 9」「a ～ f」の 16 文字のみです。
※キー設定は半角英数にて入力してください。
※こちらで設定した暗号化キーはゲーム機を接続する際に使用します。

3 「**設定の変更が完了しました**」が表示され、本製品が再起動します。

4 WEB ブラウザを閉じます。

以上で本製品の設定は完了です。

▶ **無線 LAN 内蔵パソコンで接続するとき**
→設定で使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。WEB ブラウザを起動し、インターネット接続ができることを確認します。
→複数のパソコンで接続するときは、「STEP3」を参照して接続してください。

▶ **ゲーム機で接続するとき**
→右記の「STEP5」を参照してください。

▶ **WPS ボタンを使って接続するとき**
→右記の「STEP5」の「5」を参照してください。

STEP 5 無線 LAN 接続する

1. ニンテンドー DS/DS Lite で接続する

1 Wi-Fi コネクション対応のゲームをセットし、起動します。

2 「**Wi-Fi コネクション設定**」画面を開きます。
※ゲームによって「Wi-Fi」「Wi-Fi せってい」など名称が異なります

3 「**Wi-Fi 接続先設定**」をタッチします。

4 「**未設定**」の接続先をタッチします。

5 「**アクセスポイントを検索**」をタッチします。

6 検索結果から「**ap-game-●●●●●●**」をタッチします。
※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

7 【STEP4 の 3. 無線 LAN 設定】にて、**任意に設定した暗号化キー 10 桁**を入力します。

8 「**この内容で保存します。よろしいですか?**」と表示されたら、「**はい**」をタッチします。

9 「**設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。**」と表示されたら、「**はい**」をタッチします。

10 「**接続テストに成功しました。**」が表示されたら完了です。

以上で設定は完了です。

2. ニンテンドー DSi で接続する

1 ニンテンドー Dsi メニューから「**本体設定**」をタッチします。

2 「**インターネット**」をタッチします。



3 「**接続設定**」をタッチします。

4 「**未設定**」の接続先をタッチします。

5 「**アクセスポイントを検索**」をタッチします。

6 検索結果から「**ap-game-●●●●●●**」をタッチします。
※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

7 WEP キーの入力欄をタッチします。

8 【STEP4 の 3. 無線 LAN 設定】にて、**任意に設定した暗号化キー 10 桁**を入力し「**OK**」をタッチします。

9 「**この内容で保存します。よろしいですか?**」と表示されたら、「**はい**」をタッチします。

10 「**設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。**」と表示されたら、「**はい**」をタッチします。

11 「**接続テストに成功しました。**」が表示されたら完了です。

以上で設定は完了です。

3. PSP で接続する

1 PSP 本体のワイヤレス LAN スイッチを ON にします。

2 ホームメニューの「**設定**」-「**ネットワーク設定**」から「**インフラストラクチャモード**」を選択します。

3 「**新しい接続の作成**」を選択します。

4 「**検索をする**」を選択し、SSID の一覧を表示します。

5 一覧から「**ap-game-●●●●●●**」を選択し、次に進みます。
※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

6 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「**WEP**」を選択します。

7 【STEP4 の 3. 無線 LAN 設定】にて、**任意に設定した暗号化キー 10 桁**を入力します。

8 アドレス設定から「**かんたん**」を選択し、次に進みます。

9 接続名に任意の名前を入力し、設定項目の確認をします。

10 確認ができたら次の画面に進み、設定を保存します。

11 「**接続テストをする**」が表示されたら、インターネット接続を確認します。

以上で設定は完了です。

4. Wii で接続する

1 Wii メニュー画面左下の「**Wii**」を選択します。

2 「**Wii 本体設定**」を選択します。

3 「**Wii 本体設定 2**」の画面から、「**インターネット**」-「**接続設定**」を選択します。

4 「**未設定**」の接続先を選択します。

5 「**Wi-Fi 接続**」を選択します。

6 「**アクセスポイント検索**」を選択します。

7 「**接続したいアクセスポイントを選択してください**」が表示されたら、「**OK**」を選択します。

8 検索結果から「**ap-game-●●●●●●**」を選択します。
※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

9 【STEP4 の 3. 無線 LAN 設定】にて、**任意に設定した暗号化キー 10 桁**を入力し「**OK**」を選択します。

10 「**この内容で保存します。よろしいですか?**」と表示されたら、「**OK**」を選択します。

11 「**設定内容を保存しました。接続テストを開始します。**」と表示されたら、「**はい**」を選択します。

12 「**接続テストに成功しました。**」が表示されたら完了です。

以上で設定は完了です。

5. WPS ボタンで接続する

ご利用の無線 LAN 子機が WPS 機能に対応している場合は、本製品本体の「WPS ボタン」を使って、簡単に無線 LAN 設定を行うことができます。

※WPS 機能を使用すると、初期設定した内容が WPS 機能により書き換わってしまうため、先に設定した機器は無線 LAN 設定をやり直さなければならない場合があります。
※複数台の機器を無線 LAN 接続する場合には、手動にて「SSID：ap-pc-●●●●●●」「キー：12345678」をそれぞれ設定して頂く方法をお勧めします。

1 本製品上面の「**WPS ボタン**」を 3 秒以上長押しし、WPS ランプの**点滅**を確認します。

2 無線 LAN 子機の「**WPS ボタン**」又は、接続ユーティリティー上の「**WPS**」ボタンを押します。
※本製品の「WPS ボタン」を押してから 2 分以内に操作を行ってください。
※WPS ボタンの有無や位置については、各機器毎に異なりますので、詳細は各無線 LAN アダプタの取扱説明書をご確認ください。

3 「**WPS**」ランプが点灯し、本製品上面の「**Ethernet**」ランプと「**Wireless**」ランプが 3 秒程度消灯し、再び点灯にすることことを確認します。

4 Web ブラウザを起動し、インターネット接続ができることを確認します。

以上で設定は完了です。

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
●iPhone は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
●ニンテンドー DS・ニンテンドー DS Lite・Wii は、任天堂の登録商標です。
●ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。
●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。
●"PSP" は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA100624-MZK-MF300N_QIG-A